СК

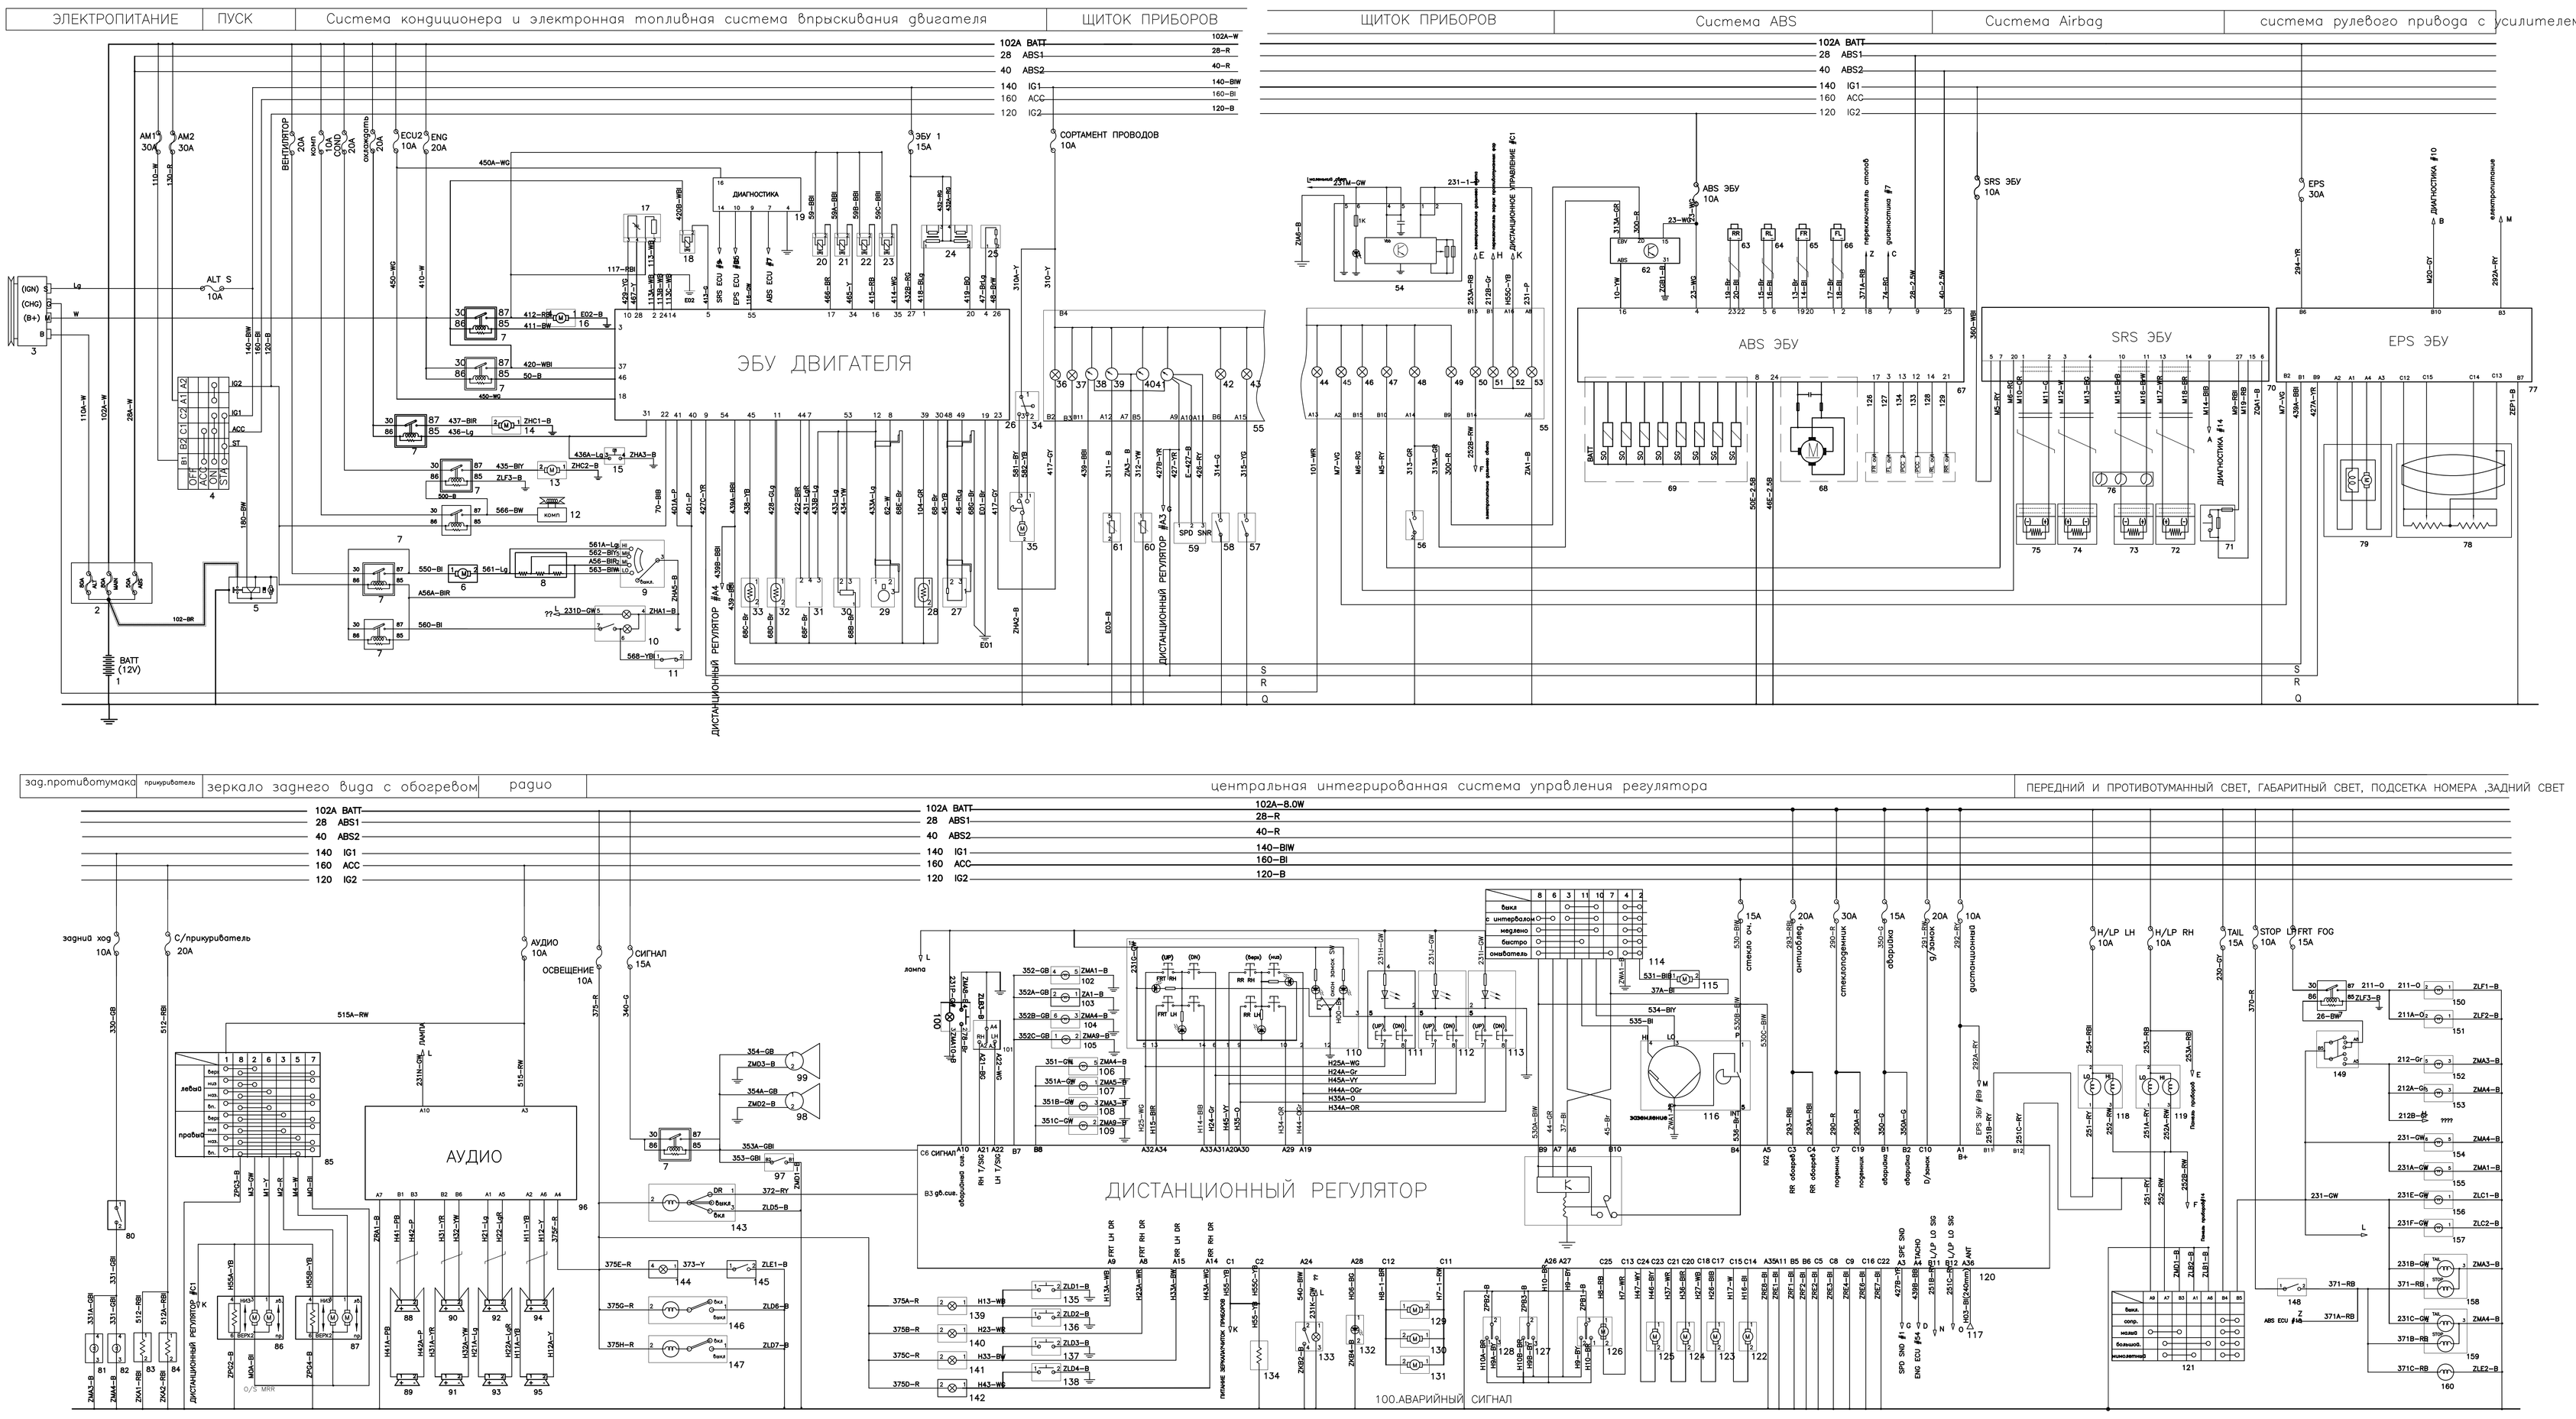

Примечание: цвет линии и код линии отмечены около линии

R -- красный Bl -- синий Y -- желтый
W -- белый O -- оранжевый Gr -- серый
B -- черный P -- розовый G -- зеленый V -- фиолетовый
Br -- коричневый Lg -- цвет зеленой травы

1. АКБ 2.общий блок предохранителей 3.генератор 4.замок зажигания 5.стартер 6.вентелятор 7.реле 8.упровление сопротивлением скорости вентилятора 9.переключатель вентилятора 10.АС переключатель 11. переключатель низкого тока для АС 12.компрессор 13.вентилято конденсора 14.вентилятор радиатора 15.переключатель высокого напряжения для АС 16.топливный насос 17.датчик нагрева воздуха 18.вакуумный соленоидный клапан 19.интерфейс диагностики неисправностей 20.1# топливный инжектор 21.2# топливный инжектор 22.3# топливный инжектор 23.4# топливный инжектор 24.котушка зажигания 25.холостой восходящий клапан 26.ЭБУ двигателя 27.датчик скорости вращения 28.датчик температуры испарителя 29.датчик фазы 30.датчик положения дросселя 31.датчик давления и температуры воздухозаборника 32.датчик удара 33.датчик температуры воды 34.електронный исполнительный воздушный клапан 35.електронный исполнительный воздушный клапан 36.индекатор отказа двигателя 37.индекатор ремней безопасности - не пристегнут 38.тахометр двигателя 39.топливный расходомер 40.датчик температуры воды двигателя 41.спидометр 42.Индикатор парковки 43.предупреждающая лампа давления масла в двигателе 44.индекатор зарядки 45.индекатор неисправности EPS 46.индикатор поломки вторичной airbag 47.индекаторная лампа ошибки airbag 48. лампо поломки тормозов 49.Лампа поломки ABS 50.индекаторная лампа дальнего света 51.индикаторная лампа для задних противотуманных фар 52.индикаторная лампа оттавателя 53.подсветка панели приборов 54.переключатель яркости панели приборов 55.панель приборов 56.предупреждающий датчик недостатка тормозной жидкости 57.датчик давления 58.переключатель парковки 59.датчик скорости 60.датчик температуры воды 61.датчик уровня топлива 62.приводной модуль сигнализирующей лампы ABS 63.датчик ABS правого заднего колеса 64.датчик ABS левого заднего колеса 65.датчик ABS переднего правого колеса 66.датчик ABS переднего левого колеса 67.электронный блок управления ABS 68. электродвигатель помпы тормозной жидкости ABS 69. соленоидный клапан ABS 70.ЭБУ airbag 71.переключатель для вторичной подушки безопасности 72.зажегатель вторичной airbag 73.зажегатель для airbag водителя 74.предварительный механизм натяжения пассажирского ремня безопасности 75.предварительный механизм натяжения ремня безопасности водителя 76.пружина часового типа 77.ЭБУ рулевого привода с усилителем 78.датчик момента EPS 79.EPS двигателя и сцепления 80.выключатель фонаря заднего хода 81.левый фонарь заднего хода 82.правый фонарь заднего хода 83.передний прикуриватель 84.задний прикуриватель 85.контрольний переключатель зеркал заднего вида 86.левое електрозеркало заднего вида 87.правое електрозеркало заднего вида 88.правый задний громкоговоритель 89.низкочастотный динамик багажника 90.высокочастотный динамик задних дверей 91.высокочастотный громкоговоритель передней правой двери 92.громкоговоритель задней правой двери 93.высокочастотный громкоговоритель передней правой двери 94.громкоговоритель задней левой двери 95.высокочастотный громкоговоритель передней правой двери 96.радио плеер 97.клаксон 98.правый клаксон 99.левый клаксон 100.аварийная сигнализация 101.переключатель поворотов 102.правый передний поворот 103.правый поворот 104.задний свет правого поворота 105.индекатор правого поворота 106.передний свет левого поворота 107.лампа левого поворота 108.передняя лампа правого поворота 109.лампа левого поворота 110.главная панель управления стеклоподъемниками 111.стеклоподъемник передней правой двери 112.стеклоподъемник задней правой двери 113.стеклоподъемник задней левой двери 114.переключатель дворников 115.електродвигатель омевателя 116.електродвигатель дворников 117.антена центрального интегрированного контроллера 118.передняя левая фара 119.передняя правая фара 120.центральный интегрированный контроллер 121.переключатель света солона 122. стеклоподъемник передних левых дверей 123.стеклоподъемник передних правых дверей 124.стеклоподъемник задней левой двери 125.стеклоподъемник задней правой двери 126.правый передний дверной привод 127.переключатель переднего левого привода дверей 128.переключатель переднего левого привода дверей 129.Правый передний дверной привод 130.Левый передний дверной привод 131.правый задний дверной привод 132. защитный индикатор от кражи 133.переключатель оттавателя 134.задний переключатель оттавателя 135.левий передний переключатель дверного света 136.правый передний переключатель дверного света 137.левый задний переключатель дверного света 138.правый задний переключатель дверного света 139.передний левый дверной свет 140. передний правый дверной свет 141.задний левый дверной свет 142.задний правый дверной свет 143.освещение салона 144.lagguage boot lamp 145.switch for lugage boot light 146.задняя левая лампа для чтения 147.задняя правая лампа для чтения 148.switch of brake lamp 149.переключатель противотуманных фар 150.передний левый протевотуманный свет 151.передний правый противотуманный свет 152.задний левый противотуманий свет 153.задний правый противотуманний свет 154.передний левый габаритный свет 155.передний правый габаритный свет 156.левый номерной свет 157.правый номерной свет 158.задняя левая фара 160.зторможной сигнал на заднем стекле

ЕЛЕКТРОСХЕМА СК
ОТДЕЛ ПОСЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Geely International Corporation
07.2007